Bedienungsanleitung/*User manual*

- ▲ **SUS 4 zur Umschaltung von SAT-ZF-Signalen**
- ▲ **Ansteuerung über 22 kHz, DiSEqC-A/B oder DiSEqC-Option-Bit**
- ▲ **Konfigurierbar über Schalter**
- ▲ **Hohe Eingangsentkopplung, kurzschlußsicher**
- ▲ **SUS 3 ohne Minischalter - nicht konfigurierbar**
- ▲ **SUS 4 - two in one switch for SAT-IF-Signals**
- ▲ **Controlled by 22kHz, DiSEqC-A/B or DiSEqC-Option-Bit**
- ▲ **Selectable by mini slide switch**
- ▲ **Inputs are short protected, high input isolation**
- ▲ **SUS 3 without mini slide switch for configuration**

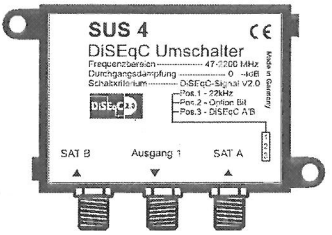

Type-No.		SUS 3	SUS 4
Bestell.-Nr./Order-No.			
Frequenzbereich/Frequency range	MHz	47-2200	47-2200
Verstärkung/Gain	dB	-1...-4	-1...-4
LNB-Versorgung LNB power remote supply		DC-Pass/500 mA	DC-Pass/500 mA
Entkopplung /Isolation v/h	dB	> 28	> 28
Schaltmodus/Switch commands		DiSEqC A/B Toneburst	22kHz DiSEqC A/B, Toneburst Option Bit
Eingänge/Inputs		2 x SAT	2 x SAT
Ausgänge/Outputs		1	1
Anschlüsse/Connectors		F	F
Leistungsaufnahme/Power consumption	mA	< 53	< 53
Abmaße/ Dimension	mm	70x70x27	70x70x27
Gewicht/Weight	kg	0,1	0,1

Per Minischalter kann man den Schaltmodus des **SUS 4 wählen.**
Schalter in Pos.1 reagiert auf 22kHz Signal, Pos.2 – Option Bit, Pos.3 – DiSEqC A/B.
Mehrere SUS 4 können hintereinander geschalten werden.
By mini slide switch one can set the switchmode of the **SUS 4.**
Pos.1 reacts on 22 kHz, Pos.2 – Option Bit, Pos.3 – DiSEqC A/B.
More than one SUS 4 can be combined in a row.

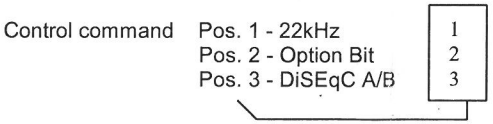

Anwendungsbeispiele für DiSEqC-Relais

ASTRA und EUTELSAT
11/12 GHz analog + digital

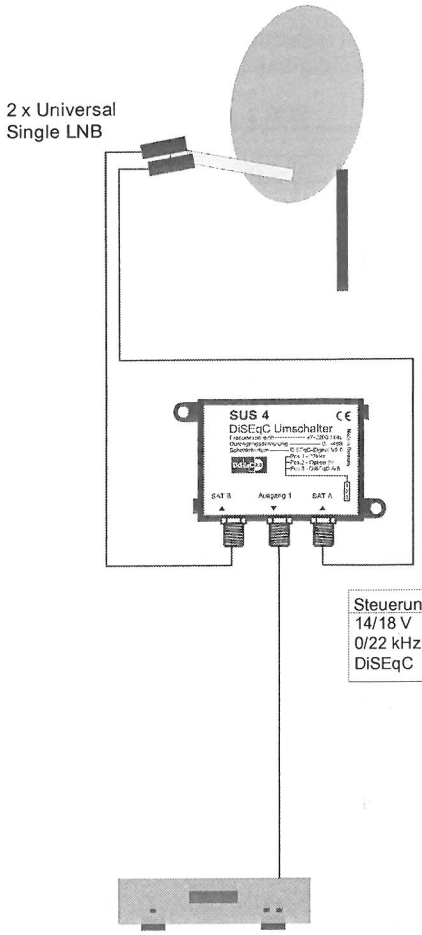

Steuerung und Fernspeisung	
14/18 V	V/H-Umschaltung
0/22 kHz	Lo/Hi-Band Umschaltung
DiSEqC	ASTRA/EUTELSAT Umschaltung

Analog- oder Digitalreceiver mit Tone-Burst oder DiSEqC-Funktion